



Contenu de la livraison

Machine à café
Bac de récupération
Câble électrique




<https://www.sjostrandcoffee.com/fr/pages/after-service-and-repairs>

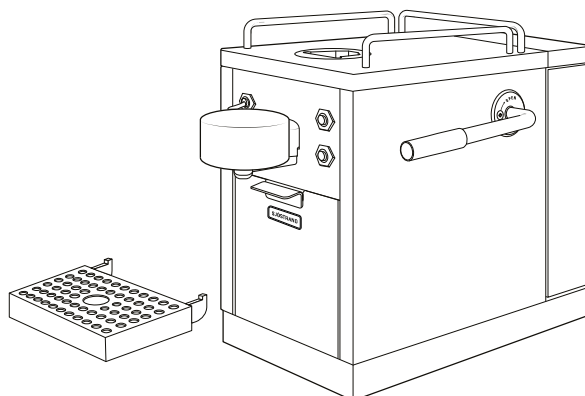


Désaération

Avant la première utilisation / Après un long stockage

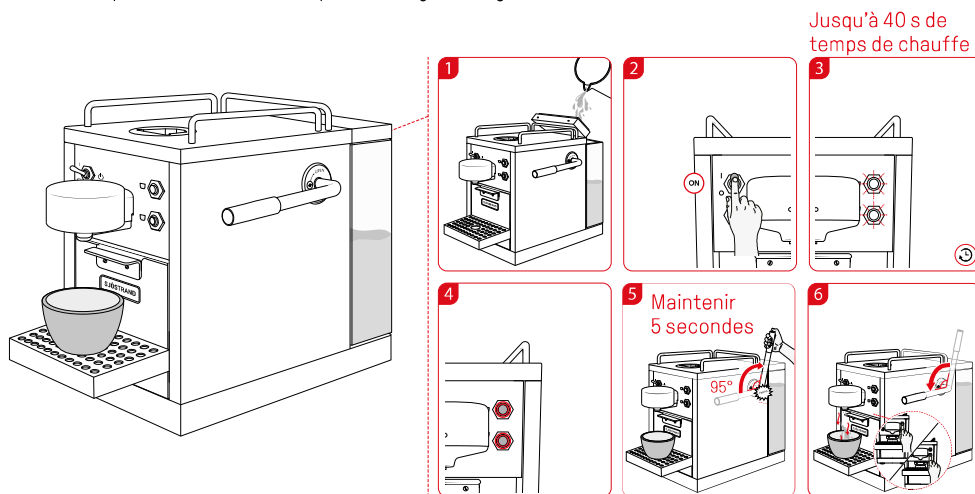


Si nécessaire, répétez les étapes 5) et 6) jusqu'à ce que l'eau s'écoule de la buse.

Infusion du café

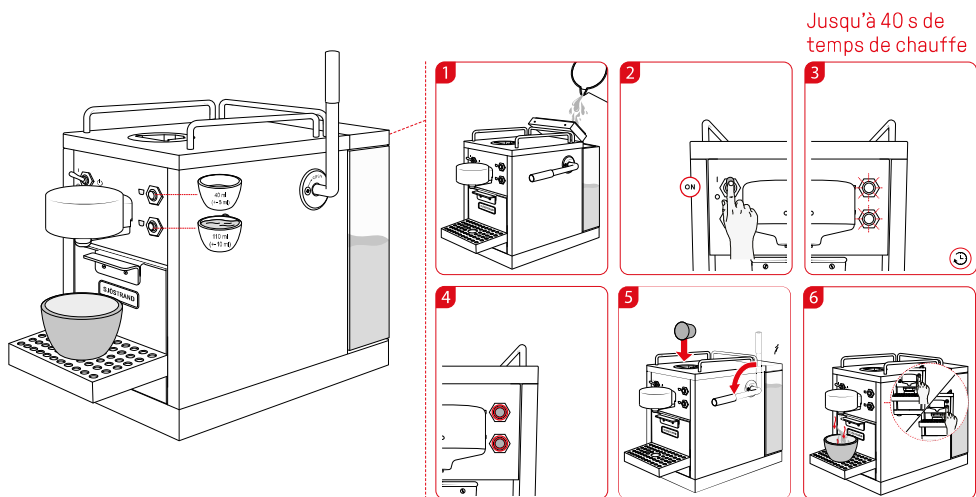


Effectuez un cycle sans capsule pour préchauffer la tasse et rincer la machine.
Après l'infusion : levez toujours le levier avec précaution

Modification du rapport d'infusion

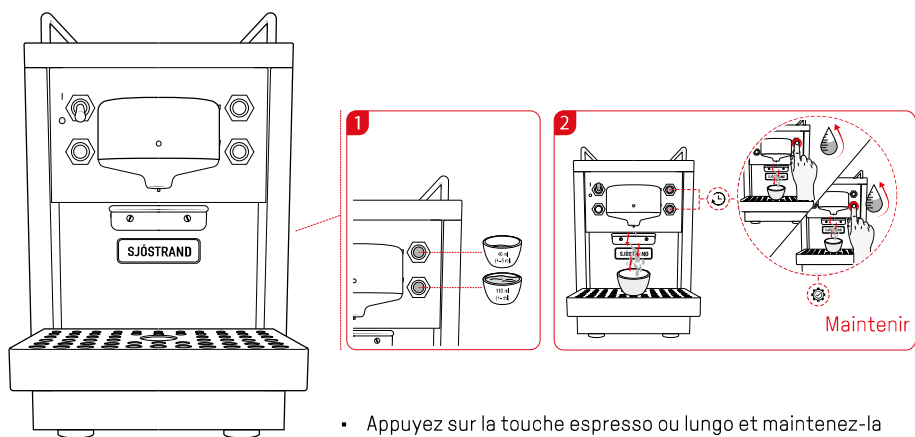


- Appuyez sur la touche espresso ou lungo et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que la quantité souhaitée soit distribuée (programmée).
- La machine a enregistré la nouvelle quantité d'infusion de cette touche pour les infusions futures.
- Revenir aux réglages initiaux du rapport d'infusion : effectuer une réinitialisation d'usine (voir page suivante).


Réinitialisation d'usine

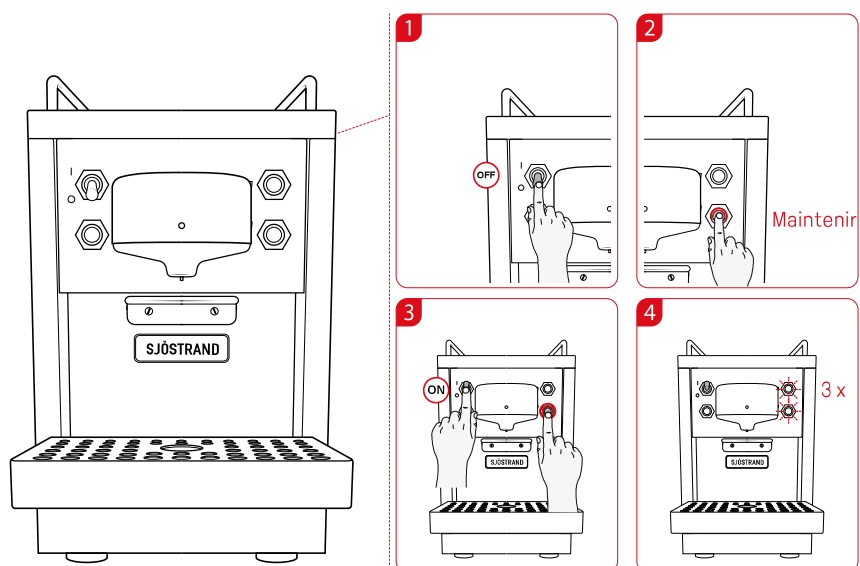

Nettoyage de la buse

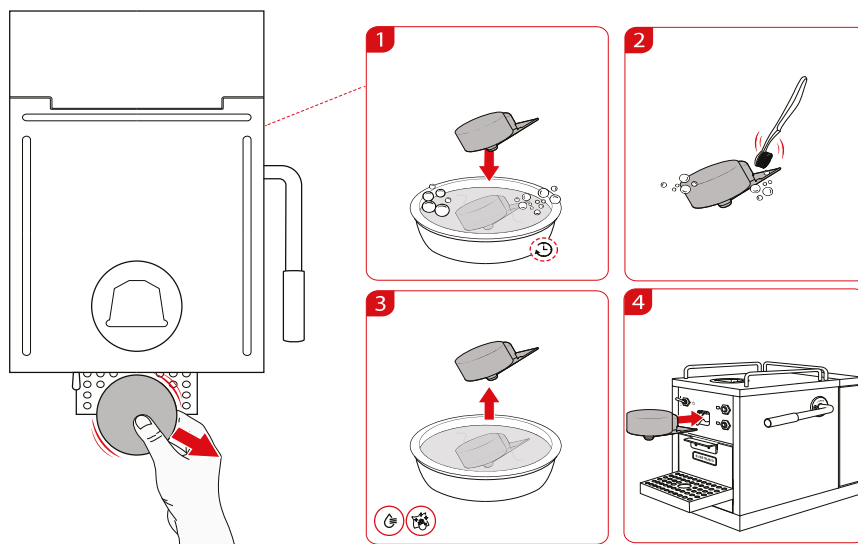

Détartrage

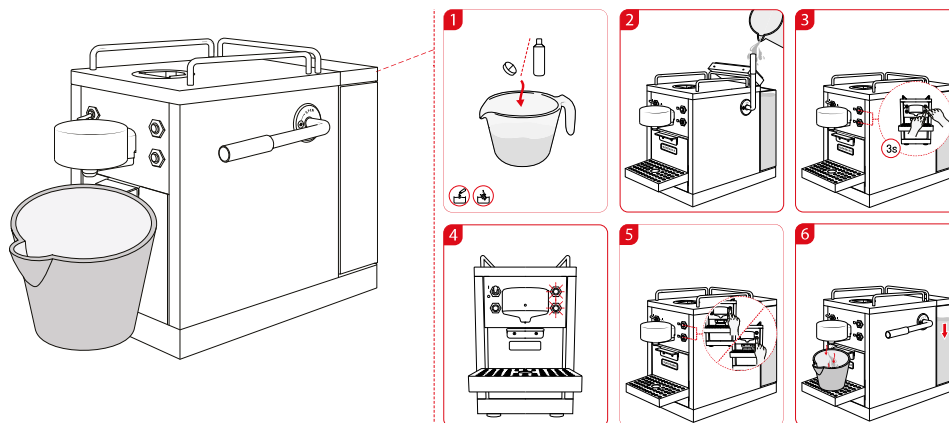

Placer un récipient d'au moins 1,2 l sous la buse.

IMPORTANT – RINCEZ TOUJOURS LA MACHINE À CAFÉ APRÈS LE DÉTARTRAGE

Pour ce faire, répétez le processus de détartrage en utilisant au moins un demi-litre d'eau claire (sans détartrant) pour rincer soigneusement le système.

Détartrez régulièrement votre machine à café (pour plus d'informations, voir sjostrandcoffee.com).

Dépannage

PROBLÈME

Ma machine est neuve et l'eau ne coule pas.

Les deux voyants clignotent en continu et la machine ne commence pas à pomper de l'eau.

Une petite quantité d'eau se trouve dans le conteneur de capsules.

Une grande quantité d'eau s'écoule dans le conteneur de capsules.

La quantité de café qui sort de la machine est inférieure à la normale.

Les voyants clignotent 5 fois après la mise en marche de la machine.

SOLUTION POSSIBLE

Désaérez la machine en exécutant plusieurs fois le processus de désaération pour faire pénétrer de l'eau dans les tuyaux.

La machine est probablement en surchauffe. Laissez-la refroidir un peu avant de continuer.

Un peu d'eau est tout à fait normal. Il provient généralement de la capsule après l'infusion, ou de l'entrée de la capsule après avoir infusé uniquement de l'eau.

Détartrez l'appareil, nettoyez la plaque filtrante, retirez et nettoyez la buse.

Effectuez une réinitialisation d'usine pour effacer la fonction de mémoire.

Il s'agit de l'alarme de détartrage qui se déclenche après 1200 infusions. Effectuez la procédure de détartrage.

Avertissements de sécurité

Utilisation conforme

Cette machine à café est conçue pour préparer des quantités domestiques standard de café/espresso et préparer de l'eau chaude.

Elle est destinée exclusivement à un usage privé et n'est pas conçue pour un usage commercial.

N'utilisez la machine que de la manière décrite dans le présent mode d'emploi. Toute autre utilisation est considérée comme non conforme et peut entraîner des dommages matériels, voire corporels. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conforme.

Explication des termes

Vous trouverez les termes suivants dans ce mode d'emploi :

AVERTISSEMENT

Ce symbole indique un danger de niveau moyen qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner la mort ou des blessures graves.

ATTENTION

Ce terme indique un risque faible qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

AVIS

Ce terme vous avertit d'un dommage potentiel.

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises afin de réduire les risques d'incendie, d'électrocution et/ou de blessures, notamment les suivantes :

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Risques pour les enfants et certains groupes de personnes

AVERTISSEMENT

Risque d'asphyxie !

Les enfants peuvent se prendre dans le film d'emballage et suffoquer.

- Ne laissez pas les enfants jouer avec le film d'emballage.

AVERTISSEMENT

Risque de brûlure !

Si le câble électrique est à la portée de jeunes enfants, ceux-ci pourraient tirer la machine à café vers le bas et subir de graves brûlures.

- Installez la machine à café de manière à ce que ni l'appareil ni le câble électrique ne soient accessibles aux jeunes enfants.

ATTENTION

Les enfants et certains groupes de personnes ont un risque plus élevé de se blesser en manipulant l'appareil.

- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient bénéficié d'une surveillance ou d'instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'elles comprennent les risques encourus.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus s'ils ont été supervisés quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils comprennent les risques encourus.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont supervisés.
- Tenez l'appareil et son câble hors de portée des enfants de moins de 8 ans.

Risques liés à la manipulation des appareils électroménagers

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'électrocution !

Le contact avec des pièces sous tension peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- Ne branchez l'appareil que si la tension de la prise correspond aux exigences indiquées sur la plaque signalétique.
- Ne raccordez pas l'appareil à une rallonge ou à une prise multiprise.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil avec une minuterie externe ou un système de commande à distance séparé.
- Ne branchez l'appareil que sur une prise électrique correctement installée et mise à la terre.
- N'utilisez l'appareil qu'à l'intérieur. Ne l'utilisez pas dans des pièces humides ou sous la pluie.
- Ne faites pas fonctionner ou continuer à faire fonctionner l'appareil si :
 - il présente des signes visibles de détérioration, par exemple si le câble électrique est défectueux.
 - il commence à émettre de la fumée ou il y a une odeur de brûlé.
 - il émet des bruits inhabituels.
 Dans ce cas, débranchez la prise de courant et contactez notre service après-vente.
- Cet appareil ne peut être complètement déconnecté du réseau électrique qu'en débranchant la fiche réseau. L'appareil doit donc être branché sur une prise facilement accessible afin de pouvoir être rapidement déconnecté de l'alimentation électrique en cas de panne.
- Tenez l'appareil, la fiche réseau et le câble électrique à l'écart des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pliez pas ou ne pincez pas le câble électrique et ne le posez pas sur des arêtes vives.
- Si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- Saisissez toujours la fiche réseau elle-même, et non le câble électrique. Ne touchez jamais la fiche réseau avec des mains mouillées.
- N'immergez jamais l'appareil, le câble électrique ou la fiche réseau dans l'eau ou tout autre liquide.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le du secteur lorsqu'il n'est pas utilisé, en cas de panne, et avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.
- Les inspections et les réparations de l'appareil ne peuvent être effectuées que par des spécialistes agréés. Les réparations indépendantes effectuées sur l'appareil peuvent entraîner des dommages matériels et corporels et annuler les droits à la responsabilité et à la garantie.
- N'essayez jamais de réparer l'appareil vous-même.

- N'ouvrez jamais le boîtier.
- Seules les pièces correspondant aux spécifications d'origine de l'appareil peuvent être utilisées pour les réparations.

Risques liés à la manipulation des machines à café

⚠ ATTENTION

Risque pour la santé !

L'absence de nettoyage ou l'utilisation incorrecte des ingrédients et des produits de nettoyage et de détartrage peuvent nuire à la santé.

- Ne remplissez le réservoir d'eau qu'avec de l'eau potable fraîche et froide. N'utilisez jamais d'eau chaude, de lait, de boissons gazeuses ou d'autres liquides.
- Nettoyez régulièrement l'appareil comme indiqué dans les instructions et n'utilisez que les produits de nettoyage et de détartrage recommandés.

⚠ ATTENTION

Risque d'incendie

L'appareil devient chaud pendant son fonctionnement !

- Tenez l'appareil et son câble à l'écart des matériaux inflammables et des surfaces chaudes.
- Utilisez l'appareil uniquement sur une surface plane et dure, afin d'éviter d'interrompre la circulation de l'air sous l'appareil.
- Ne couvrez jamais l'appareil pendant son fonctionnement. Ne faites pas fonctionner l'appareil avec une minuterie externe ou un système de commande à distance.

⚠ ATTENTION

Risque de brûlures/éclaboussures

L'écoulement de café et les pièces métalliques deviennent chauds pendant le fonctionnement et peuvent le rester après utilisation.

- Évitez tout contact direct avec la vapeur chaude, l'eau ou ces surfaces.
- Ne nettoyez l'appareil que lorsqu'il est éteint et refroidi.
- Placez toujours un récipient approprié sous la buse d'écoulement pour l'eau chaude, la vapeur ou la mousse de lait.
- N'ouvrez pas le bac à marc de café pendant le fonctionnement ou le détartrage.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

Instructions relatives aux câbles spéciaux

(POUR LES ÉTATS-UNIS ET LE CANADA UNIQUEMENT)

Cet appareil est équipé d'une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas complètement dans la prise, inversez-la. Si elle n'est toujours pas adaptée, contactez un électricien qualifié. N'essayez pas de modifier la fiche de quelque manière que ce soit.

Données techniques

Modèle(s) :	M1, CN J01, CN SCC01
Puissance	
UE :	220 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 1 200 – 1 400 W
ÉTATS-UNIS :	120 V~, 60 Hz, 1 200 – 1 400 W
Poids	4,5 kg
Dimensions (H x L x P) en mm	Standard : 258 x 190 x 337 Sans bac de récupération : 258 x 190 x 263 Avec le levier levé : 338 x 190 x 337
Classe de protection	I
Pression de la pompe	19 bars
Capacité du conteneur de capsules	12 / 15 (sans séparateur d'eau)
Volume du réservoir d'eau amovible	1,2 litres
Séparateur d'eau	Amovible
Bac de récupération	Ajustable et amovible
Rapport d'infusion/dimensionnement des tasses	Automatique et programmable
Mode économie d'énergie	Activation après 28 minutes
Rapports d'infusion*	Espresso (40 ml) / Lungo (110 ml) / personnalisé
Système de capsules**	Nespresso® Original

*Les rapports d'infusion peuvent varier en fonction du contenu de la capsule.

**Seules les capsules Sjöstrand et Nespresso® Original sont garanties de fonctionner avec The Original

Élimination

Appareil



Les appareils électriques contiennent des substances nocives ainsi que des ressources précieuses.

Chaque consommateur est donc tenu par la loi de se débarrasser de ses appareils électriques usagés dans un point de collecte ou de

restitution agréé. Ils seront ainsi disponibles pour un recyclage respectueux de l'environnement et des ressources.

Vous pouvez vous débarrasser gratuitement de vos vieux appareils électriques dans votre centre de recyclage local.

Veuillez contacter directement votre revendeur pour plus d'informations à ce sujet.

Emballage



Si vous disposez de suffisamment d'espace, nous vous recommandons de conserver l'emballage, au moins pendant la période de garantie. Si l'appareil doit être envoyé en

réparation, seul l'emballage d'origine offre une protection suffisante.

Si vous souhaitez vous débarrasser de l'emballage, veuillez le faire dans le respect de l'environnement.