



Omvang van de levering

Koffiemachine
Lekbak
Netsnoer

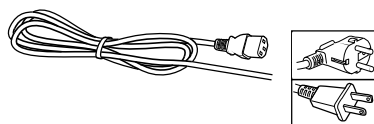


<https://www.sjostrandcoffee.com/pages/after-service-and-repairs>

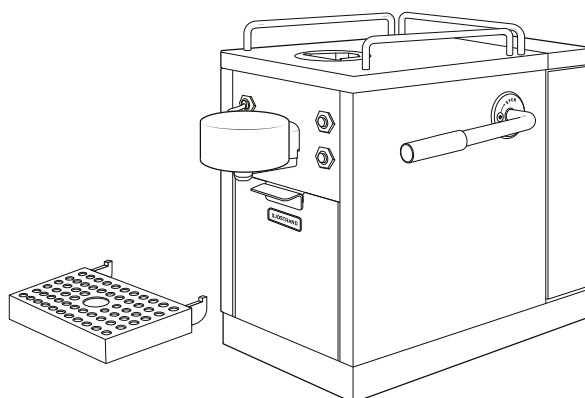


Ontluchten

Vóór het eerste gebruik / Na lange opslag

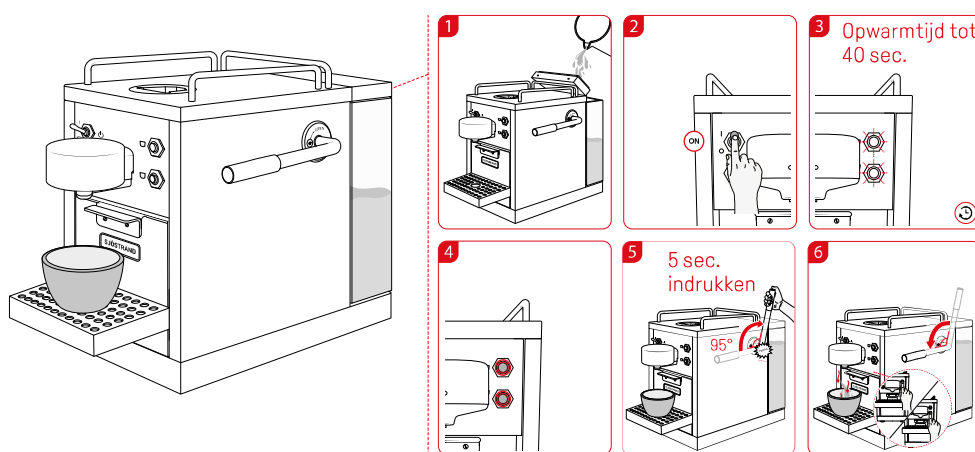


Herhaal indien nodig stap 5) en 6) totdat er water uit het mondstuk stroomt.

Koffiezetten

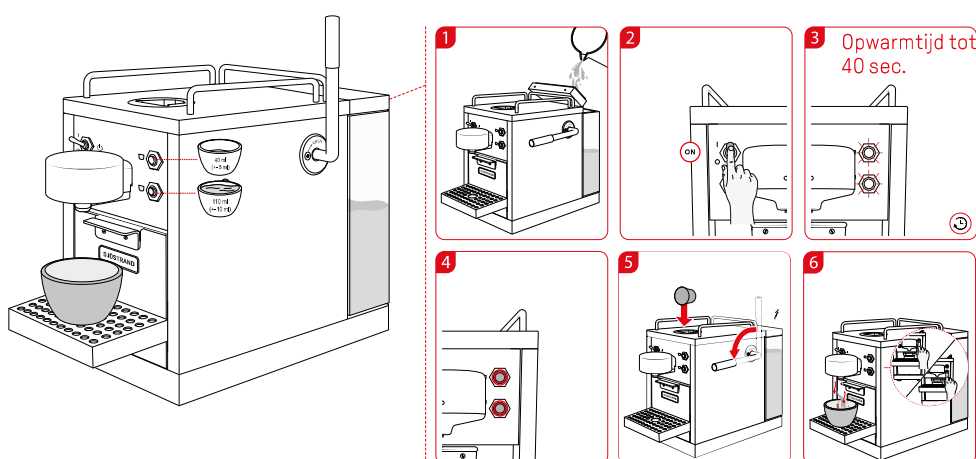


Draai één cyclus zonder capsule om de cup voor te verwarmen en de machine te spoelen.
Na het zetten: til de hendel altijd voorzichtig op

De zetverhouding wijzigen

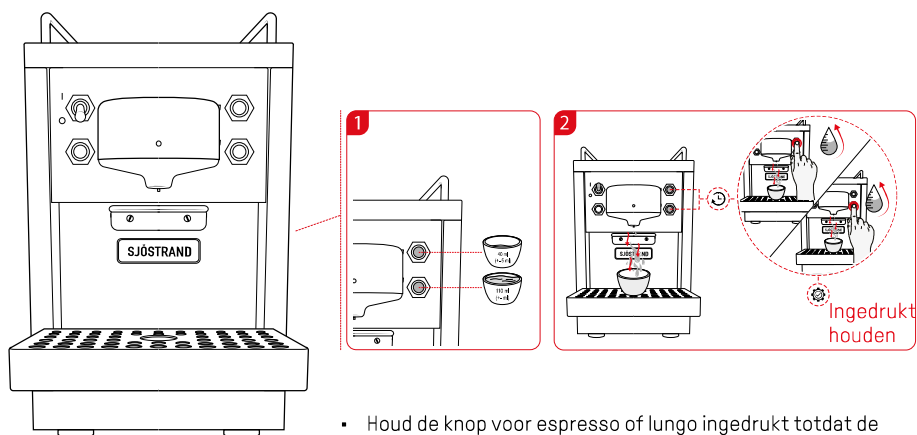


- Houd de knop voor espresso of lungo ingedrukt totdat de gewenste hoeveelheid is afgegeven (geprogrammeerd).
- De machine heeft de nieuwe hoeveelheid voor deze knop opgeslagen voor toekomstig koffiezetten.
- Terugkeren naar de oorspronkelijke instellingen voor de zetverhouding: voer een fabrieksreset uit (zie volgende pagina).


Fabrieksreset

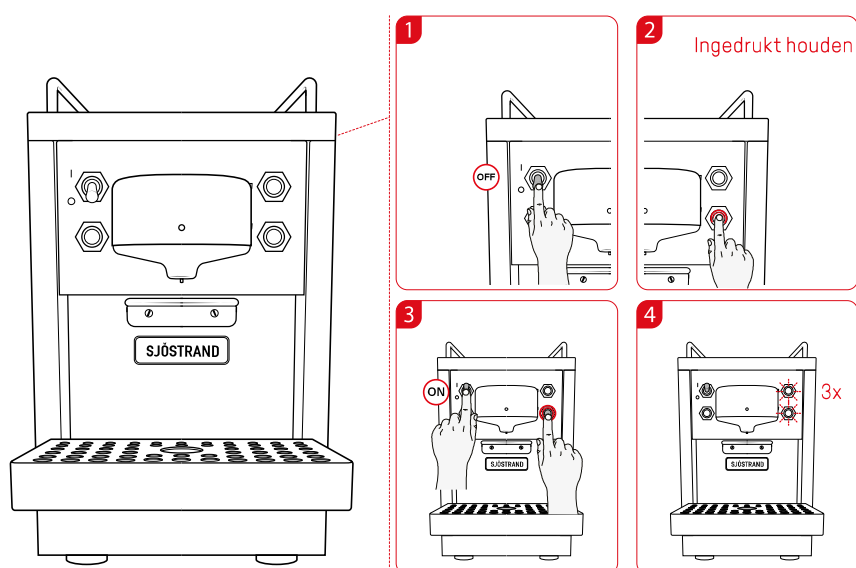

Het mondstuk reinigen

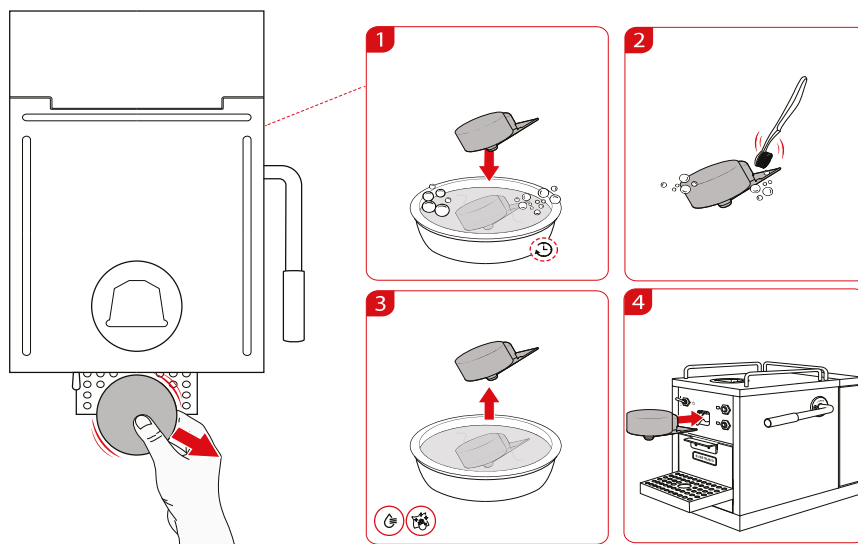

Ontkalken

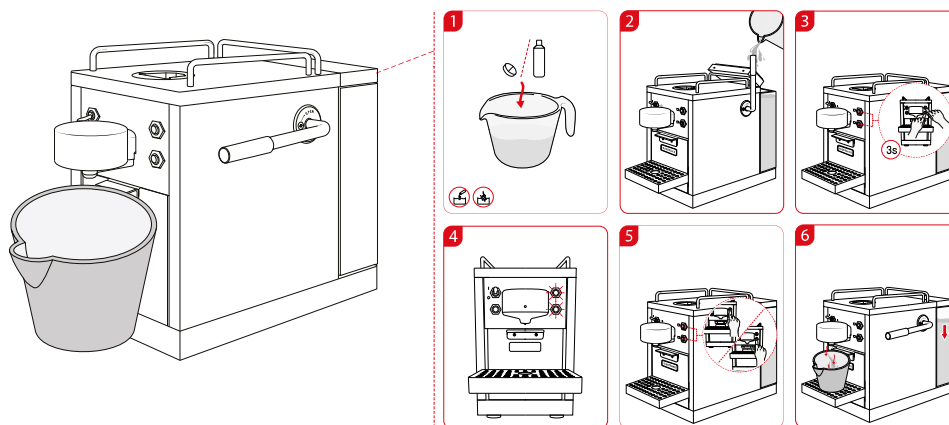

Plaats een kan van minstens 1,2 l onder het mondstuk.

BELANGRIJK - SPOEL DE KOFFIEMACHINE ALTIJD NA HET ONTKALKEN

Om dit te doen: herhaal het ontkalkingsproces en gebruik minstens een halve liter schoon water (geen ontkalker) om het systeem grondig door te spoelen.

Ontkalk uw koffiemachine regelmatig (voor meer informatie, zie sjostrandcoffee.com).

Probleemoplossing

PROBLEEM

Mijn machine is nieuw en er komt geen water door.

Beide lampjes knipperen continu en de machine begint niet met het pompen van water.

Er zit een kleine hoeveelheid water in de capsulehouder.

Er lekt een grote hoeveelheid water in de capsulehouder.

Er komt minder koffie dan normaal uit de machine.

De lampjes knipperen 5 keer na het inschakelen van het apparaat.

MOGELIJKE OPLOSSING

Ontlucht de machine door het ontluchtingsproces een paar keer uit te voeren zodat er water in de leidingen komt.

De machine is waarschijnlijk oververhit. Laat hem even afkoelen voordat u verder gaat.

Een beetje water is volkomen normaal. Het komt meestal uit de capsule na het zetten, of uit de capsule-inlaat na het bereiden van alleen water.

Ontkalk de machine, reinig de filterplaat en verwijder en reinig het mondstuk.

Voer een fabrieksreset uit om de geheugenfunctie te wissen.

Dit is het ontkalkingsalarm dat afgaat na 1200 gezette koppen. Voer de ontkalkingsprocedure uit.

Veiligheidswaarschuwingen

Correct gebruik

Deze koffiemachine is ontworpen om standaard huishoudelijke hoeveelheden koffie/espresso en heet water te bereiden.

Hij is uitsluitend bedoeld voor privégebruik en is niet ontworpen voor commercieel gebruik.

Gebruik het apparaat alleen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing. Elk ander gebruik wordt beschouwd als onjuist en kan leiden tot schade aan eigendommen of zelfs persoonlijk letsel. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door onjuist gebruik.

Uitleg van termen

In deze handleiding komt u de volgende signaaltermen tegen:

WAARSCHUWING

Deze symboolterm duidt op een gevaar met een middelhoog risico dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

VOORZICHTIG

Deze signaalterm duidt op een laag risico dat, als het niet wordt vermeden, kan leiden tot licht of matig letsel.

OPMERKING

Deze signaalterm waarschuwt u voor mogelijke schade.

BELANGRIJKE WAARBORGEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen om het risico op brand, elektrische schokken en/of persoonlijk letsel te beperken, waaronder de volgende:

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

Risico's voor kinderen en bepaalde groepen personen

WAARSCHUWING

Verstikkingsgevaar!

Kinderen kunnen verstrikt raken in de verpakingsfolie en stikken.

- Laat kinderen niet met de verpakingsfolie spelen.

WAARSCHUWING

Gevaar voor brandwonden!

Als het netsnoer binnen het bereik van jonge kinderen is, kunnen ze de koffiemachine naar beneden trekken en ernstige brandwonden oplopen.

- Stel de koffiemachine zo op dat noch het apparaat noch het netsnoer toegankelijk zijn voor jonge kinderen.

VOORZICHTIG

Kinderen en bepaalde groepen mensen lopen een hoger risico op letsel bij het gebruik van het apparaat.

- Dit apparaat kan worden gebruikt door mensen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of met een gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar als ze onder toezicht het apparaat op een veilige manier gebruiken en de gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud

mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.

- Houd het apparaat en het snoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

Risico's bij het gebruik van elektrische huishoudelijke apparaten

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar voor elektrische schokken!

Het aanraken van onderdelen onder spanning kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

- Sluit het apparaat alleen aan als de spanning van het stopcontact overeenkomt met de vereisten op het typeplaatje.
- Sluit het apparaat niet aan op een verlengkabel met meerdere stopcontacten of op een stroomsplitter-adapter.
- Gebruik het apparaat niet met een externe timer of een apart afstandsbedieningssysteem.
- Sluit het apparaat alleen aan op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.
- Gebruik het apparaat alleen binnenhuis. Gebruik het apparaat niet in vochtige ruimtes of in de regen.
- Gebruik het apparaat niet of ga er niet mee door als:
 - het zichtbare tekenen van beschadiging vertoont, bijvoorbeeld als het netsnoer defect is.
 - het begint te roken of er is een brandlucht.
 - het onbekende geluiden maakt. Trek in dat geval de stekker uit het stopcontact en neem contact op met onze serviceafdeling.
- Dit apparaat kan alleen volledig van het lichtnet worden losgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken. Het apparaat moet daarom worden aangesloten op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact, zodat het in geval van storing snel van de voeding kan worden losgekoppeld.
- Houd het apparaat, de netstekker en het netsnoer uit de buurt van open vuur en hete oppervlakken.
- Knik en beknel het netsnoer niet en leg het niet over scherpe randen.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn servicegemachtigde of vergelijkbaar gekwalificeerde personen om gevaar te voorkomen.
- Pak altijd de stekker zelf vast, niet het netsnoer. Raak de stekker nooit aan met natte handen.
- Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit onder in water of andere vloeistoffen.
- Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact als u het niet gebruikt, in geval van een storing en voordat u het schoonmaakt of onderhoud pleegt.
- Inspecties en reparaties aan het apparaat mogen alleen worden uitgevoerd door erkende specialisten. Eigenhandig uitgevoerde reparaties aan het apparaat kunnen materiële schade en persoonlijk letsel veroorzaken en aansprakelijkheid en garantieclaims doen vervallen.

- Probeer het apparaat nooit zelf te repareren.
- Open de behuizing nooit.
- Voor reparaties mogen alleen onderdelen worden gebruikt die overeenkomen met de originele specificaties van het apparaat.

Risico's bij het gebruik van koffiemachines

⚠ VOORZICHTIG

Gevaar voor de gezondheid!

Het niet schoonmaken of het onjuiste gebruik van ingrediënten en reinigings- en ontkalkingsmiddelen kan leiden tot gezondheidsschade.

- Vul de watertank alleen met vers, koud drinkwater. Gebruik nooit heet water, melk, koolzuurhoudende of andere vloeistoffen.
- Reinig het apparaat regelmatig zoals beschreven in de instructies en gebruik alleen aanbevolen reinigings- en ontkalkingsmiddelen.

⚠ VOORZICHTIG

Brandgevaar

Het apparaat wordt heet tijdens gebruik!

- Houd het apparaat en het snoer uit de buurt van brandbare materialen en hete oppervlakken.
- Gebruik het apparaat alleen op een harde, vlakke ondergrond om te voorkomen dat de luchtstroom onder het apparaat wordt onderbroken.
- Dek het apparaat nooit af tijdens gebruik. Gebruik het apparaat niet met een externe timer of afstandsbedieningssysteem.

⚠ VOORZICHTIG

Risico van brandwonden/verbranding

De koffieuitloop en metalen onderdelen worden heet tijdens gebruik en kunnen heet blijven na gebruik.

- Vermijd direct contact met hete stoom, heet water of deze oppervlakken.
- Reinig het apparaat alleen als het uitgeschakeld en afgekoeld is.
- Plaats altijd een geschikte bak onder de uitloop voor heet water, stoom of melkschuim.
- Open de koffiedikbak niet tijdens het gebruik of het ontkalken.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

Technische gegevens

Model(len):	M1, CN J01, CN SCC01
Stroom	
EU:	220–240V~, 50–60Hz, 1200–1400W
VS:	120V~, 60Hz, 1200–1400W
Gewicht	4,5 kg
Afmetingen (h x b x d) in mm	Standaard: 258 x 190 x 337 Zonder lekbak: 258 x 190 x 263 Met hendel omhoog: 338 x 190 x 337
Beschermingsklasse	I
Pompdruk	19 bar
Capaciteit capsulehouder	12/15 (zonder waterafscheider)
Inhoud verwijderbare watertank	1,2 liter
Waterafscheider	Verwijderbaar
Lekbak	Verstelbaar en verwijderbaar
Zetverhouding/grootte van kopjes	Automatisch en programmeerbaar
Energiebesparende modus	Wordt geactiveerd na 28 minuten
Zetverhoudingen*	Espresso (40ml)/Lungo (110ml)/aangepast
Capsulesysteem**	Nespresso® Original

*De zetverhoudingen kunnen variëren afhankelijk van de capsule-inhoud.

**Alleen Sjöstrand- en Nespresso® Original capsules werken gegarandeerd met The Original

Verwijdering

Apparaat



Elektrische apparaten bevatten zowel schadelijke stoffen als waardevolle grondstoffen.

Elke consument is daarom wettelijk verplicht om oude elektrische apparaten in te leveren bij een erkend inzamel- of inleverpunt. Zo komen

ze beschikbaar voor milieuvriendelijke, grondstof- besparende recycling.

U kunt oude elektrische apparaten gratis inleveren bij uw plaatselijke recyclingcentrum.

Neem rechtstreeks contact op met uw dealer voor meer informatie over dit onderwerp.

Verpakking



Als u voldoende ruimte hebt, raden we aan om de verpakking te bewaren, in ieder geval tijdens de garantieperiode. Als het apparaat moet worden opgestuurd voor reparatie, biedt alleen

de originele verpakking voldoende bescherming.

Als u de verpakking wilt weggooien, doe dat dan op een milieuvriendelijke manier.